


## FORMATO DE LA HOJA DE RESUMEN DE SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS

<b>NOMBRE O DENOMINACION DEL REMITENTE:</b> SIKA PERU S.A.	<b>TELEFONO DEL REMITENTE:</b> 6186060 ANEXOS 280 Ó 331
---	--

<b>DENOMINACION DEL MATERIAL O RESIDUO PELIGROSO A TRANSPORTAR:</b> SIKAFLOOR CURE HARD 24	<b>CLASE</b>	8
	<b>GRUPO EMBALAJE</b>	II
	<b>No. ONU</b>	3266

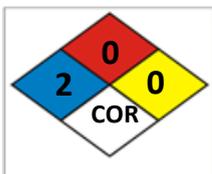

3266

<b>DESCRIPCION:</b>	Liquido transparente a base de Silicato de sodio.
---------------------	---

<b>PELIGROS</b>	Liquido corrosivo. Producto potencialmente peligroso para el medio ambiente. Nocivo si se ingiere. Puede irritar los ojos, piel y tracto respiratorio. Reacciona con agua, sustancias alcalinas y
<b>EQUIPO DE PROTECCION QUE DEBE LLEVAR EL VEHICULO</b>	Unidad: Señales de peligro ( conos de seguridad) , contar con material absorbente.linterna de mano, chaleco fluorescente, traje nivel C para protección contra químicos. Persona: EPPS, Cuerpo: Use traje protector (Overol) Protección ocular: use gafas resistente para químicos Respiratorio: En condiciones normales de uso no se considera necesario el uso de un respirador. En áreas mal ventiladas, situaciones de emergencia o si se exceden los niveles de exposición, use un respirador media cara con filtros de vapor organico tipo A. Manos: Guantes de pc, nitrilo o neoprene, resistentes a los químicos. Pies: Botas de cuero o jebe con puntera, resistentes a los químicos.
<b>ACCIONES INMEDIATAS POR PARTE DEL CONDUCTOR ANTE LA EMERGENCIA</b>	Aplicar el sistema de freno, apagar el motor. Colocar las señales de peligro. LLAMAR primero a los bomberos 116 y luego comunicar al número de teléfono del área de seguridad de la empresa de transportes para luego este comunique al destinatario y proveedor. Cómo acción inmediata de precaución, aislé el área del derrame. Mantener alejado al personal no autorizado. Permanezca en dirección del viento. Tener a la mano los documentos de transporte y siga los pasos de su plan de contingencia, proporcione información a las autoridades o equipos de respuesta.
<b>DERRAME</b>	Utilizar equipo de protección personal adecuado, Evitar que penetre en el alcantarillado o aguas superficiales, Evitar que penetre en el subsuelo o la tierra, En caso de penetración en cursos de agua, el suelo o los desagües, avisar a las autoridades competentes.Tratar el material recogido según se indica en el apartado "eliminación de residuos".
<b>INCENDIO</b>	Usar traje de protección química y equipo de respiración autonoma.
<b>PRIMERO AUXILIOS</b>	En contacto con ojos: lavar con abundante agua durante 15 minutos y llamar ayuda medica. En contacto con la piel : remover ropa y zapatos contaminados, lavar la zona afectada con abundante agua y jabón durante 5 minutos. En caso de ingestión no provocar el vomito y prestar ayuda medica inmediata.
<b>TELEFONOS DE EMERGENCIA</b>	Bomberos: 116 Empresa Remitente: 6186060

<b>Fecha emisión de la Hoja Resumen:</b> 20 Enero 2014	<b>Versión de la Hoja Resumen:</b> versión 1
--	--

<b>ANEXO CANTIDAD Y PRESENTACION:</b> Balde x 20 Kg
---